


取扱説明書

エアタッカ モテル MS7664E

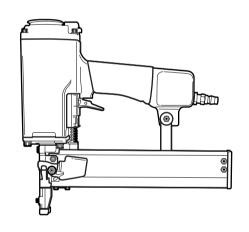

このたびは**エアタッカ**をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよく お読みいただき本機の性能を十分ご理解 の上で、適切な取り扱いと保守をしてい

ただいて、いつまでも安全 に能率よくお使いくださる ようお願いなります。

なお、この取扱説明書はお 手元に大切に保管してくだ さい。



本機の取扱いにあたって、エアタッカを能率よく、安全にお使いいただくため、取扱説明書は最後までお読みいただき、使用上の注意事項、本機の能力、使用方法などについて充分理解の上、正しく御使用くださるようお願いいたします。


⚠警告

この表示は記載事項に従わないと人身事故につながる可能性がある場合を示します。

魚警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 必ずセーフティゴーグル(保護メガネ)を着用して使用する。
- 安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動しない場合は使用しない。
- 使用しない時、また、調整・修理・連結釘装填の時は必ずエアホースをはずす。
- 射出口を絶対に人体に向けない。
- 移動する際は必ずエアホースをはずす。
- エアホースを接続する際は絶対にトリガ(引金)に触れない。 コンタクトアームに触れない。コンタクトアームを押さない。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。
- この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管して下さい。
- ●本機の仕様は性能向上のため、予告なしに変更することがあります。

各部の名称

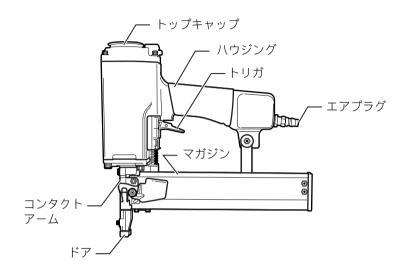

2


製品仕様

サイズ (H×L×W)	308 × 334 × 84mm
質量	3.0kg
使用ステープル	ステープル 25 ~ 51mm
装填本数	120 本(60 本× 2 連)
使用空気圧	$0.49 \sim 0.83 \mathrm{MPa} \ (5.0 \sim 8.5 \mathrm{kgf/cm}^2)$

3 使用ステープルの種類

⚠警告

エアタッカの故障や事故をさけるため、必ず弊社純正 のステープルをお使いください。

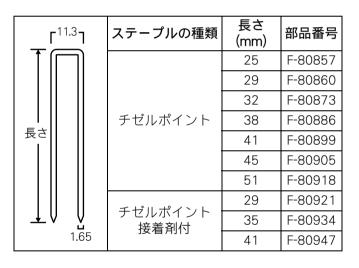




4

標準付属品

①油サシ1個
②セーフティゴーグル (保護メガネ) 1 個
③六角棒レンチ 1/41 個
3/16 1 個
5/32 1 個
9/64 1 個
1/81 個



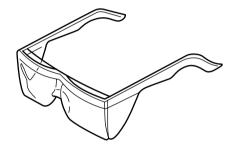

セーフティゴーグル (保護メガネ)



5 使用前の準備

エアタッカを安全に作業するために

⚠警告

エアホース

内径 6.5mm 以上のエアホースを 30m 以内でお使いください。

給油

付属の油サシにて作業の前後にエアプラグより、タービン油を 2、3 滴 (0.1cc) 注入してください。給油を怠るとエアタッカの寿命が短くなるばかりか、故障や事故の原因になりますので、必ず行ってください。

空気圧

空気圧の強弱はステープルの長さ、ステープルが打たれる対象物の木質によって異なります。このエアタッカの使用圧力範囲は手元レギュレータゲージ圧で 0.49MPa $\sim 0.83MPa$ $(5.0kgf/cm^2 \sim 8.5kgf/cm^2)$ です。

対象物の木質により、この範囲内に調整してお使いください。

⚠警告

- 1. 作業関係者以外近づけない。 作業する場合には、作業者以外の人を
 - 作業する場合には、作業者以外の人を 近づけないでください。
- 2. 作業環境に応じた防具を着用のこと。 作業環境に応じて、ヘルメット、安全 靴等の防具を着用してください。
- 3. 正しい服装で安定した姿勢で作業をする。

作業に適した服装で作業をしてください。 又、無理な姿勢での作業は危険です。 常に足場をかため、身体の安全を保っ て作業をしてください。




- 4. 作業に入る前に必ず始業点検を行う。
 - 各部のナット、スクリューボルト、ストップリング等の締め金が緩んでいないか、その他部品がはずれたり傷んだりしていないかを点検してください。いずれの部品も、それぞれ大切な役目を果たしております。はずれたり、傷んでいると故障したり、思わぬ事故を起こしますので、充分注意して点検してください。
- 5. 給油及び圧力点検をする。
 - 指定の圧力より低いと、エアタッカの機能を果たしません。又指定の圧力を越えるとエアタッカの寿命を早めたり、危険が生じます。
 - 給油は、作業の前後にエアタッカのエアプラグより、付属の油サシでタービン油 (JIS2種ISOVG32)を 2、3滴(0.1cc)注入してください。

⚠警告

6. 安全装置(コンタクトアーム)が 適確に作動するか点検し、作動し ない場合は、使用しない。

下記の現象が発生した場合は、使用しないで下さい。

- ●トリガ(引金)を引いただけで作動する。
- ●安全装置を押し付けただけで作動 する。

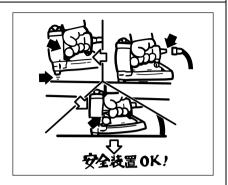

7. 必ず当社指定のステープルを使用する。

当社以外のステープルを使用しますと、 故障や事故の原因になりますから、必ず 指定のステープルを御使用ください。 尚、保管状態の悪いものは、使わない ようにしてください。




8. エアもれや異常音がないかを確認 する。

エアホースを接続したら、まず各部にエアもれが無いかを確認してください。次にステープルを打込んでください。ステープルが曲がったり、異常音を発生したりしないかを確認してください。エアもれのある機械や、その他異常のある機械は絶対に使わないでください。




⚠警告

9. 動力源は必ず圧縮空気を使用する。 圧縮空気を動力源として使用し、酸素 ボンベや高圧ガスボンベは絶対に使 用してはいけません。使用するとエア タッカが爆発する恐れがあります。

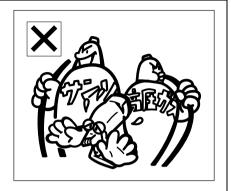

10. 作業現場は整理、整頓をして特に足元の整理に注意を払う。

屋外作業で足場を使っての高所作業では、足場の安全性を確認してから作業を行ってください。又、作業をする場所の照明は充分に明るくしておいてください。

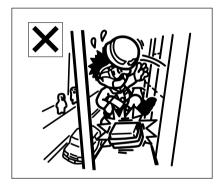

11. 作業中は常にセーフティゴーグル (保護メガネ)を着用する。

粉塵や、万一打ち損じたステープルが はね返り、目に入ると危険ですから、 作業をする本人だけでなく周囲で作 業をしている人も、必ずセーフティ ゴーグル(保護メガネ)を着用してく ださい。

12. 防音保護具を着用する。


作業をする場合、排気音や排気エアから耳を守るため作業環境に応じて防音 保護具(耳栓等)を着用してください。



⚠警告

13. 危険物の近くでは作業をしない。

ステープル打込み時に火花が飛散することがありますので、ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス類、接着剤等、引火あるいは爆発の恐れがある物質の近くでは、絶対に作業をしてはいけません。

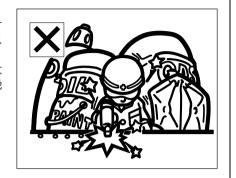


14. 射出口には、絶対に手を近づけないこと。また材料を手で支える時は充分注意する。

やむを得ず材料を手で支えなければ ならない時は、射出口付近から離し、 かつ充分安全な場所を支えるように すること。



- 15. エアホース接続時は必ず下記を厳守する。
 - ●トリガ(引金) に触れない。
 - ●コンタクトアーム (安全装置) 及び ドアに触れない。
 - ●コンタクトアーム (安全装置) 及び ドアを押し付けない。
 - ●射出口を人体に向けない。

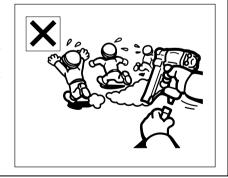

⚠警告


16. 移動する際は必ずエアホースをはずす。

エアホースを接続した状態でトリガ(引金)を引いたまま本機を持ち歩いたり、手渡し等をすると、誤って発射することがあり、思いがけない事故につながりますので移動する際はトリガをロックしエアホースをはずしてください。




- 17. エアタッカを使用しない時は必ず エアホースをはずす。
- 18. 作業中断時は必ずエアホースをはずす。

作業中のステープル装填、調整及びステープルづまりを除去するとき、誤ってステープルを発射すると危険ですので、エアホースをはずしてください。

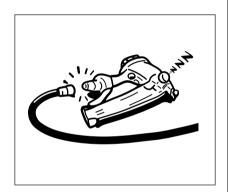

19. 射出口を向け合っての作業はしない。 相手の姿が見える場合はもちろん、見 えない場合でも両側から向かい合っ ての同時打ちは大変危険です。

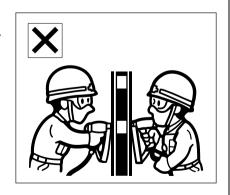

⚠警告


20. 縁を打つ場合の位置、方向に注意する。


A 図のように対象物に対して、垂直に押し付けられた状態を確認し、打ち込んでください。

21. 機体の反動に注意する。

作業中はエアタッカの上方に顔などを近づけないようにする。一度打ったステープル、堅い木や節などを打つと機体が強く反動しますので、注意してください。

- 22. 作業中、エアタッカに異常が発見されたら、ただちに使用を中止する。 エアもれ、異常音、打込み不良、その他通常の時と違った現象が確認されたら、ただちに使用を中止し、点検・修理を受けてください。
- 23. 安全装置 (コンタクトアーム) は 絶対に改造したりしない。
- 24. 高所で作業をする場合、次のことを注意する。
 - ●足場を使って作業をする場合、足場 の安全性を充分確認して、作業をし てください。
 - ●エアホースは作業をする場所の近くに固定してください。これは、エアホースが引掛かったり、引っ張られたりすると反動で身体の安定を欠くことになり危険です。
 - ●屋根などの傾斜面での釘打作業は、 下から上へ向かって前進しながら 行ってください。後退しながら作業 をすると、足を踏みはずす恐れがあ ります。
- 25. エアタッカの改造は厳禁。

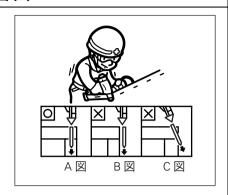

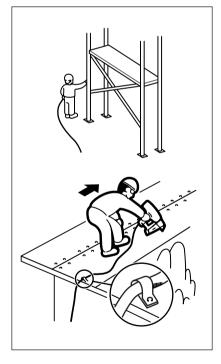

⚠警告

26. 直射日光はさける。

エアタッカ、エアコンプレッサ、エアホースなどを、長時間直射日光のあたる場所に放置しないでください。

27. 使用後の注意事項

使用した後は、エアホースをはずし、ステープルを抜きとり、エアプラグから タービン油 (JIS2 種 ISOVG32) を 2、3 滴 (0.1cc) 注入してください。常温の乾燥した場所に保管してください。

使用法


⚠警告

ステープル装填時はエアホースを必ずはずす。

使用前に本機とエアコンプレッサを接続しないで使い方を覚えてください。

ステープル装填方法

片手でエアタッカを持ち、もう一方の手でレバーを押しサブマガジンを後へ引きます。エアタッカを横に向け、図のようにステープルをマガジンの中に入れて、サブマガジンを押し戻し、ロックします。マガジン内部のステープルの有無はマガジン横側の覗き窓で確認できます。又、ステープル装填の時は絶対に引金(トリガ)に指を掛けないでください。

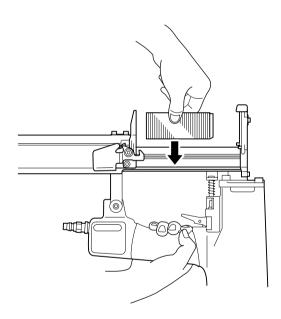

8 使用後の保守・点検

爪警告

ステープルづまりの際エアホースを必ずはずす。

ステープルづまりの取り方

ステープルづまりがおこったら必ずエアホースをはずしてください。次にステープルを取り除いてください。その後、詰ったステープルを除去してください。

使用後の清掃

使用した後は、ホースをはずし、ステープルを抜きとり、エアプラグからタービン油 (JIS2 種 ISOVG32) を 2、3 滴 (0.1cc) 注入してください。常温の乾燥した場所に保管してください。

エアコンプレッサ等の水抜き

作業が終ったらエアコンプレッサの電源を切り、ドレンコックを開いて、タンク内の残圧によって溜った水を抜いてください。特に湿気の多い季節は想像以上に水が溜ります。作業後は毎日、水抜きを行ってください。

残りステープルの保管

残ったステープルはステープルケースに納め、安全で常温の乾燥した場所に保管し、 ステープルケースの上に他の品物を乗せないようにしてください。



⚠警告

この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

メ	Ŧ

		_		 _	_	_	_		 	 	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			_	_	_	_	_	_		 	-	-
		_		 _	_	_	_		 	 	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_				_	_	_	_	_	_	_	 		_
		_		 _	_	_	_		 	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			_	_	_	_	_	_	_	 		_
																															_	 	-	-
																															_	 	-	-
		_		 _	-	_	_		 	 -	_	-	_	_	-	_	_	_	_	_	_				-	_	_	_	_	_		 	-	-
		_		 _	_	_	_		 	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			_	_	_	_	_	_		 	-	_
		_		 _	_	_	_		 	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_				_	_	_	_	_	_		 		_
	_	_	_	 _	_	_	_	_	 	 _	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_		_	_	_	 		
																																	_	
_																																		
	-	_	_	 -	-	_	_	_	 	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			-	-	_	_	_	_	_	_	 	-	-
	-	-		 -	-	_	-		 	 -	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-				_	_	_	_	_	_	_	 	-	-
	-	_		 _	-	_	_		 	 _	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			_	_	_	_	_	_		 	-	-
		_		 _	_	_	_		 	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		-	_	_	_	_	_	_	_	 	-	_
		_		 _	_	_	_		 	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_				_	_	_	_	_	_		 	_	_
	_		_	 _	_	_		_			_		_	_	_		_	_	_		_				_								_	
																																 	-	-
	-	-	_	 -	-	_	-	_	 	 _	_	_	_	_	_	-	_	-	_	-	-	_			-	_	_	_	_	-	_	 	-	-
		_		 _	_	_	_		 	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_				_	_	_	_	_	_	_	 	-	-
		_		 _	_	_	_		 	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		-	_	_	_	_	_	_	_	 	-	_
	-	_		 _	_	_	_		 	 	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_				_	_	_	_	_	_	_	 		_
_	_	_	_	 _	_	_	_	_	 _	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	 _	_	_

人	ŧ

-		 	_	_	-	_		_	_		_		_	_	_	-	_	-	_	-	_	-	_	_	_	_	_	_		 	 -	_	_	_	_	
_		 	_	_	_	_		_	_		_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		 	 _	_	_	_	_	
_		 	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	 _	 _	_	_	_	_	
	_	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		 _	_	_	_	_	
_									_						_													_								
-		 	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		 	 _	_	_	_	_	
-		 	_	-	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	-	_		 	 -	-	-	-	-	
-		 	_	-	_	_		_	_		_		_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		 	 -	_	-	_	-	
-		 	_	_	_	_		_	_		_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		 	 _	_	_	_	_	
_		 	_	_	_	_		_	_		_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		 	 _	_	_	_	_	
	_	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		 _	_	_	_	_	
-		 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	 	 _	_	_	_	_	
-		 	_	_	_	_	_	_	_		_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	 	 _	_	_	-	_	
-		 	_	_	-	_		_	_	_	_		_	_	-	_	_	-	_	-	_	-	_	_	_	_	_	_		 	 _	_	-	_	-	
-		 	_	_	_	_	_	_	_		_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		 	 _	_	_	_	_	
_		 	_	_	_	_	_	_	_		_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		 	 _	_	_	_	_	
_		 	_	_	_	_	_	_	_		_			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	 _	 _	_	_	_	_	
-		 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_			_	_	_		_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	 _	 _	_	_	_	_	
-		 	_	-	_	_	_	_	_		_		-	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	 	 _	-	-	-	_	
-		 _	_	-	-	_	_	_	-		_		_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	-		 	 _	_	_	-	_	
-		 	_	_	_	_	_	_	_		_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		 	 _	_	_	_	_	
_		 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	 _	 _	_	_	_	_	
_		 	_	_	_	_	_	_	_		_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		 _	 _	_	_	_	_	
_		 	_	_	_	_	_	_	_		_			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		 _	 _	_	_	_	_	
-		 	_	_	_	_	_	_	_		_		_	_	_	_	-	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	 	 _	_	_	_	_	

人	Ŧ
/ `	

		_		 _	_	_	_		 	 	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			_	_	_	_	_	_		 	-	-
		_		 _	_	_	_		 	 	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_				_	_	_	_	_	_	_	 		_
		_		 _	_	_	_		 	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			_	_	_	_	_	_	_	 		_
																															_	 	-	-
																															_	 	-	-
		_		 _	-	_	_		 	 -	_	-	_	_	-	_	_	_	_	_	_				-	_	_	_	_	_		 	-	-
		_		 _	_	_	_		 	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			_	_	_	_	_	_		 	-	_
		_		 _	_	_	_		 	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_				_	_	_	_	_	_		 		_
	_	_	_	 _	_	_	_	_	 	 _	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_		_	_	_	 		
																																	_	
_																																		
	-	_	_	 -	-	_	_	_	 	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			-	-	_	_	_	_	_	_	 	-	-
	-	-		 -	-	_	-		 	 -	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-				_	_	_	_	_	_	_	 	-	-
	-	_		 _	-	_	_		 	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_			_	_	_	_	_	_		 	-	-
		_		 _	_	_	_		 	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		-	_	_	_	_	_	_	_	 	-	_
		_		 _	_	_	_		 	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_				_	_	_	_	_	_		 	_	_
	_		_	 _	_	_		_			_		_	_	_		_	_	_		_				_								_	
																																 	-	-
	-	-	_	 -	-	_	-	_	 	 _	_	_	_	_	_	-	_	-	_	-	-	_			-	_	_	_	_	-	_	 	-	-
		_		 _	_	_	_		 	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_				_	_	_	_	_	_	_	 	-	-
		_		 _	_	_	_		 	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		-	_	_	_	_	_	_	_	 	-	_
	-	_		 _	_	_	_		 	 	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_				_	_	_	_	_	_	_	 		_
_	_	_	_	 _	_	_	_	_	 _	 _	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	 _	_	_

全国に拡がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

事業所名	電話番号	事業所名	電話番号	事業所名	電話番号
札幌支店	(011) (783) 8141	東京支店	(03) (3816) 1141	大 阪 支 店	(06) (6746) 7220
札幌営業所	(011) (783) 8141	東京営業所	(03) (3816) 1141	大阪営業所	(06) (6746) 7220
旭川営業所	(0166) (29) 0960	中野営業所	(03) (3337) 8431	東大阪営業所	(06) (6746) 7531
釧路営業所	(0154) (37) 4849	足立営業所	(03) (3899) 5855	南大阪営業所	(0725) (46) 6611
函館営業所	(0138) (49) 9273	大田営業所	(03) (3763) 7553	奈良営業所	(0742) (61) 6484
苫小牧営業所	(0144) (68) 2100	江戸川営業所	(03) (3653) 5171	橿原営業所	(0744) (22) 2061
帯広営業所	(0155) (36) 3833	多摩営業所	(042) (384) 8411	和歌山営業所	(073) (471) 4585
北見営業所	(0157) (26) 9011	立川営業所	(042) (542) 1201	田辺営業所	(0739) (25) 1027
仙台支店	(022) (284) 3201	横浜支店	(045) (472) 4711	沖縄営業所	(098) (874) 1222
仙台営業所	(022) (284) 3201	横浜営業所	(045) (472) 4711	兵 庫 支 店	(0794) (82) 7411
古川営業所	(0229) (24) 0698	川崎営業所	(044) (811) 6167	三木営業所	(0794) (82) 7411
青森営業所	(017) (764) 4466	平塚営業所	(0463) (54) 3914	尼崎営業所	(06) (6437) 3660
八戸営業所	(0178) (43) 3321	相模原営業所	(042) (757) 2501	神戸営業所	(078) (672) 6121
盛岡営業所	(019) (635) 6221	湘南営業所	(0466) (87) 4001	姫 路 営 業 所	(079) (281) 0204
水沢営業所	(0197) (22) 5101				
郡山営業所	(024) (932) 0218	静岡支店	(054) (281) 1555	広島支店	(082) (293) 2231
いわき営業所	(0246) (23) 6061	静岡営業所	(054) (281) 1555	広島営業所	(082) (293) 2231
福島営業所	(0243) (22) 1204	沼津営業所	(055) (923) 7811	福山営業所	(084) (923) 0960
	(, (,	浜 松 営 業 所	(053) (464) 3016	三原営業所	(0848) (64) 4850
新 潟 支 店	(025) (247) 5356	甲府営業所	(055) (276) 7212	岡山営業所	(086) (243) 4723
新潟営業所	(025) (247) 5356	金沢支店	(076) (249) 5701	宇部営業所	(0836) (31) 4345
長岡営業所	(0258) (30) 5530	金沢営業所	(076) (249) 5701	徳 山 営 業 所	(0834) (21) 5583
山形営業所	(023) (643) 5225	七尾営業所	(0767) (52) 3533	鳥取営業所	(0857) (28) 5761
酒田営業所	(0234) (26) 3551	富山営業所	(076) (451) 6260	松江営業所	(0852) (21) 0538
秋田営業所	(018) (863) 5205	高岡営業所	(0766) (21) 3177	高 松 支 店	(087) (867) 6411
宇都宮支店	(028) (634) 5295	福井営業所	(0776) (35) 1911	高松営業所	(087) (867) 6411
宇都宮営業所	(028) (634) 5295	個 刀 日 木 川	(0770) (00) 1011	徳島営業所	(088) (626) 0555
小山営業所	(0285) (25) 5559	岐 阜 支 店	(058) (274) 1315	松山営業所	(089) (951) 7666
水戸営業所	(029) (248) 2033	岐阜営業所	(058) (274) 1315	宇和島営業所	(0895) (22) 3785
土浦営業所	(029) (821) 6086	多治見営業所	(0572) (22) 4921	高知営業所	(088) (884) 7811
1 /10 LI X ///	(020) (021) 0000	松本営業所	(0263) (85) 4751	18, 74 11 76 77	(000) (001) / 011
埼 玉 支 店	(048) (777) 4801	長野営業所	(026) (225) 1022	福岡支店	(092) (411) 9201
さいたま営業所	(048) (777) 4801	上田営業所	(0268) (22) 6362	福岡営業所	(092) (411) 9201
川越営業所	(049) (222) 2512	飯田営業所	(0265) (24) 1636	北九州営業所	(093) (551) 3481
熊谷営業所	(048) (521) 4647	名古屋支店	(052) (419) 0561	飯塚営業所	(0948) (26) 3361
越谷営業所	(048) (976) 6155	名古屋営業所	(052) (419) 0561	久留米営業所	(0942) (43) 2441
前橋営業所	(027) (232) 5575	豊橋営業所	(0532) (46) 9117	佐賀営業所	(0952) (30) 6603
高崎営業所	(027) (365) 3688	岡崎営業所	(0564) (22) 2443	長崎営業所	(095) (882) 6112
両毛営業所	(0276) (46) 7661	知多営業所	(0569) (48) 8470	佐世保営業所	(0956) (33) 4991
千 葉 支 店	(043) (231) 5521	一宮営業所	(0586) (75) 5382	熊本支店	(096) (389) 4300
千葉営業所	(043) (231) 5521	東名古屋営業所	(0561) (73) 0072	熊本営業所	(096) (389) 4300
市川営業所	(047) (328) 1554	津営業所	(059) (232) 2446	八代営業所	(0965) (43) 1000
成田営業所	(0476) (73) 8101	四日市営業所	(059) (351) 0727	大分営業所	(097) (567) 3320
木更津営業所	(0438) (23) 2908	伊勢営業所	(0596) (36) 3210	宮崎営業所	(0985) (26) 1236
柏営業所	(04) (7175) 0411	, ,, ,, ,, ,, ,,		鹿児島営業所	(099) (267) 5234
11 11 1/1	12.7 (7.7.0)	京都支店	(075) (621) 1135	沖縄営業所	大阪支店の欄をご覧
		京都営業所	(075) (621) 1135		ください。
		福知山営業所	(0773) (23) 7733		· ·
		大津営業所	(077) (545) 5594	関東物流センター	(048) (771) 3451
		彦根営業所	(0749) (22) 6184	関西物流センター	(0725) (46) 6715

株式会社マキタ

882486B8

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒 446-8502 TEL.0566-98-1711 (代表)